

Checkliste Montagesystem Collano BM 303 / Ecomelt SKP 200

Kombiverfahren für Montagen

Anwendung

Zum Verkleben von Holz-, Glas- und Mineralfaserplatten, Isolierplatten sowie Täfer und Verkleidungsplatten auf Decken und Wände, Beton, Mauerwerk oder Lattenroste.

Verarbeitung

Der sofort abbindende Ecomelt SKP 200 wird mit dem langsam abbindenden Collano BM 303 kombiniert und hat die Funktion des Fixierens, ähnlich einer Verspriessung. Die zu verklebenden Oberflächen müssen frei sein von Staub, Zementmilch, Schalungsöl und anderen Verunreinigungen. Absandende Oberflächen oder Trägermaterial mit ungenügender Festigkeit mit Aqualine TG 311 vorgrundieren.

So wird's gemacht

Wenn nötig wird mit einem Schnurschlag die Mitte des Untergrundes markiert. Collano BM 303 wird als Klebstoffwulst von 5–10 mm Dicke an den vorgesehenen Stellen auf die Platten aufgetragen. Ecomelt SKP 200 wird mit der Schmelzklebepistole punktförmig aufgetragen. Die Platte sofort an der vorgesehenen Stelle platzieren und 10 bis 20 Sekunden andrücken.


Verbrauch

Collano BM 303 ca. 150 g/m²
Ecomelt SKP 200 ca. 40 g/m² (2 Sticks)

Auftragsschema

Schema A


○ = Ecomelt SKP 200

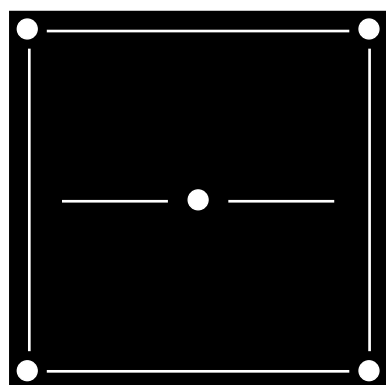

Für ebene Flächen
(Lattenrost, Spanplatten)

Schema B

— = Collano BM 303

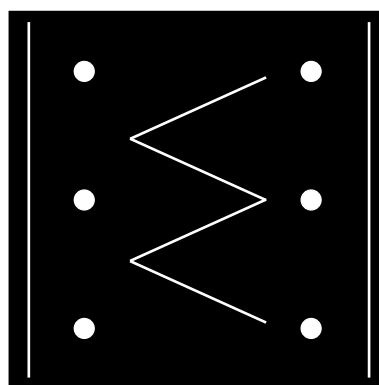

Für unebene Flächen
(Beton, Holzschalungen)

Für weitere Informationen beachten Sie bitte die einzelnen Merkblätter.